

Kofferträger für SUZUKI GSX 750 F ab Bj. 2003

**Artikel-Nummer:
650.396 00 01 schwarz**

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	2 Sechskantschrauben M 6 x 20
1 Kofferträger rechts	4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20
1 Flachstahladapter links	12 U-Scheiben 8,4 mm
1 Flachstahladapter rechts	4 U-Scheiben 6,4 mm
1 Versteifungsbügel	4 Sprengringe 8,4 mm
8 Sechskantschrauben M 8 x 20	8 Quetschverbinder rot
4 selbstsichernde Muttern M 8	4 Verlängerungskabel à 20 cm
4 selbstsichernde Muttern M 6	1 Senkinbusschraube M 8 x 16

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen, Haltebügel, Heckverkleidung und Blinker demontieren. Die seitlichen originalen Rohr-Haltebügel demontieren; sie entfallen.

Befestigung der Flachstahladapter (A)

Sie werden anstelle der Rohrbügel am Rahmen links und rechts montiert. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und Sprengringen verwenden. Durch Anhalten probieren, welcher links und rechts montiert werden muß (die Abkröpfung der hinteren Laschen muß nach innen zeigen). Die Heckverkleidung nun wieder montieren.

Befestigung der Kofferträger

Vorne unten links (B) Auf der Rückseite des Soziusfußrastenauslegers mit der Senkinbusschraube M 8 x 16.

Vorne unten rechts (C) An der Innenseite der Auspufftopfbefestigung mit der Originalschraube und Mutter.

Vorne oben und mittig (D) An den deckungsgleich vorhandenen Bohrungen der zuvor montierten Flachstahladapter mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern.

Befestigung des Versteifungsbügels (E)

Er wird zwischen Kotflügel und Nummernschildhalter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 und den originalen Karosseriescheiben und Muttern verschraubt. Außen wird er an den kleinen seitlichen Laschen (in Fahrtrichtung gesehen – davor) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verschraubt.


Befestigung der Blinker (F)

Die Blinker werden an den Haltewinkeln am Ende der Kofferträger montiert. Die Kunststoffzwischen Scheiben der Blinker entfallen. Die Blinkerkabel müssen mit den mitgelieferten Kabelsätzen verlängert werden.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!



Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als Ergänzung der Kofferträger gibt es eine Gepäckbrücke, die auch einzeln zu montieren ist.
Art. Nr. 650. 396 01 01 schwarz.

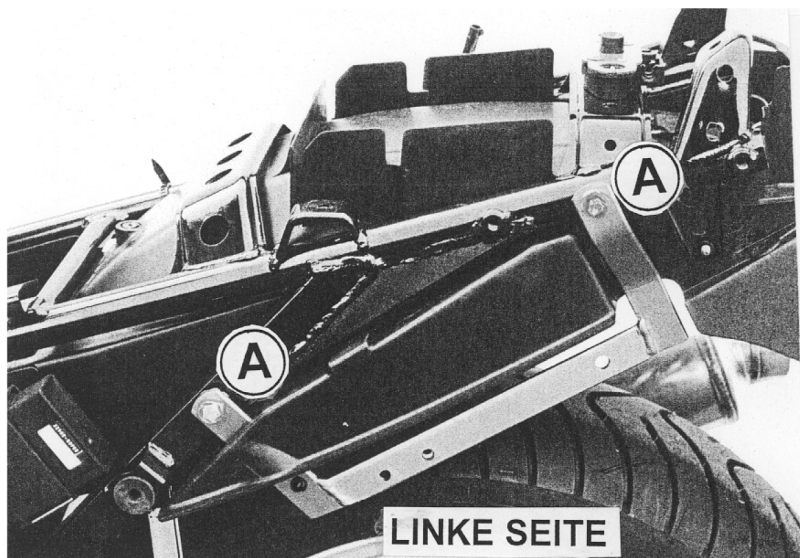

Wichtiger Hinweis

Bei der Benutzung von Seitenkoffern ist unbedingt darauf zu achten, daß der Freiraum zwischen Kofferunterseite und Auspufftopf mindestens 30 mm beträgt.

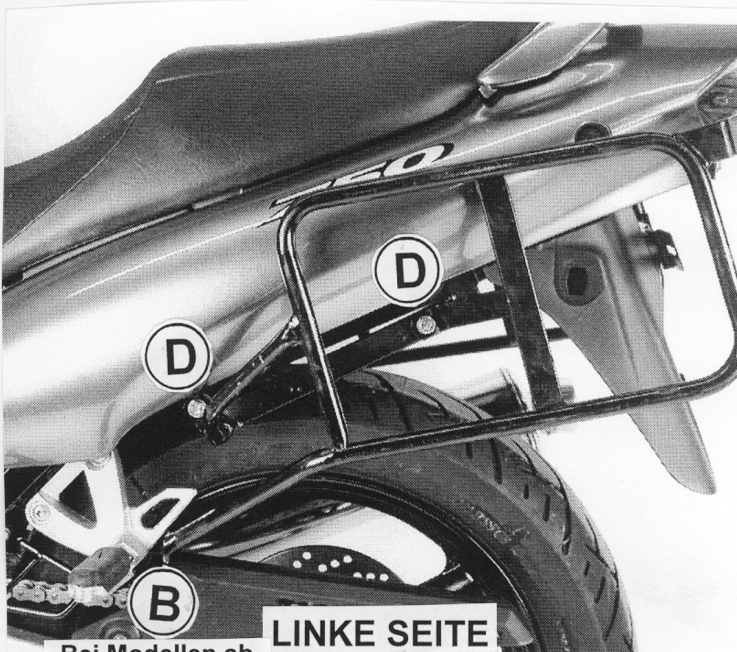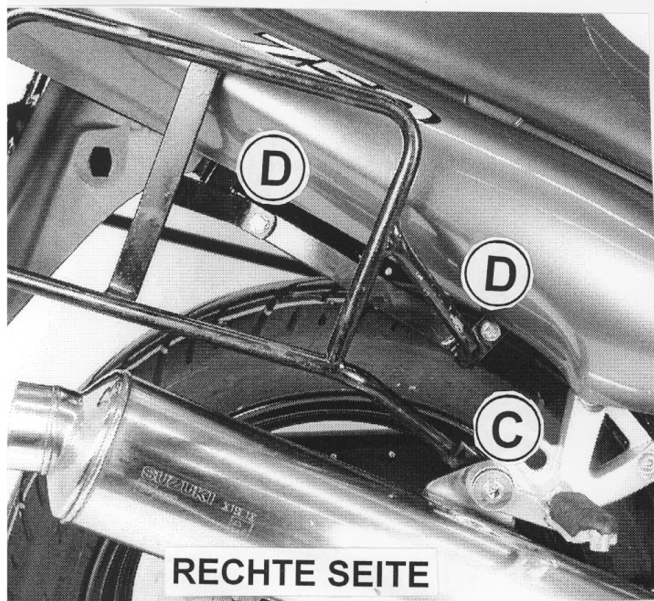

Bei Modellen ab Bj. 04 erfolgt die Verschraubung (Punkt B) in der vorderen Bohrung.

